
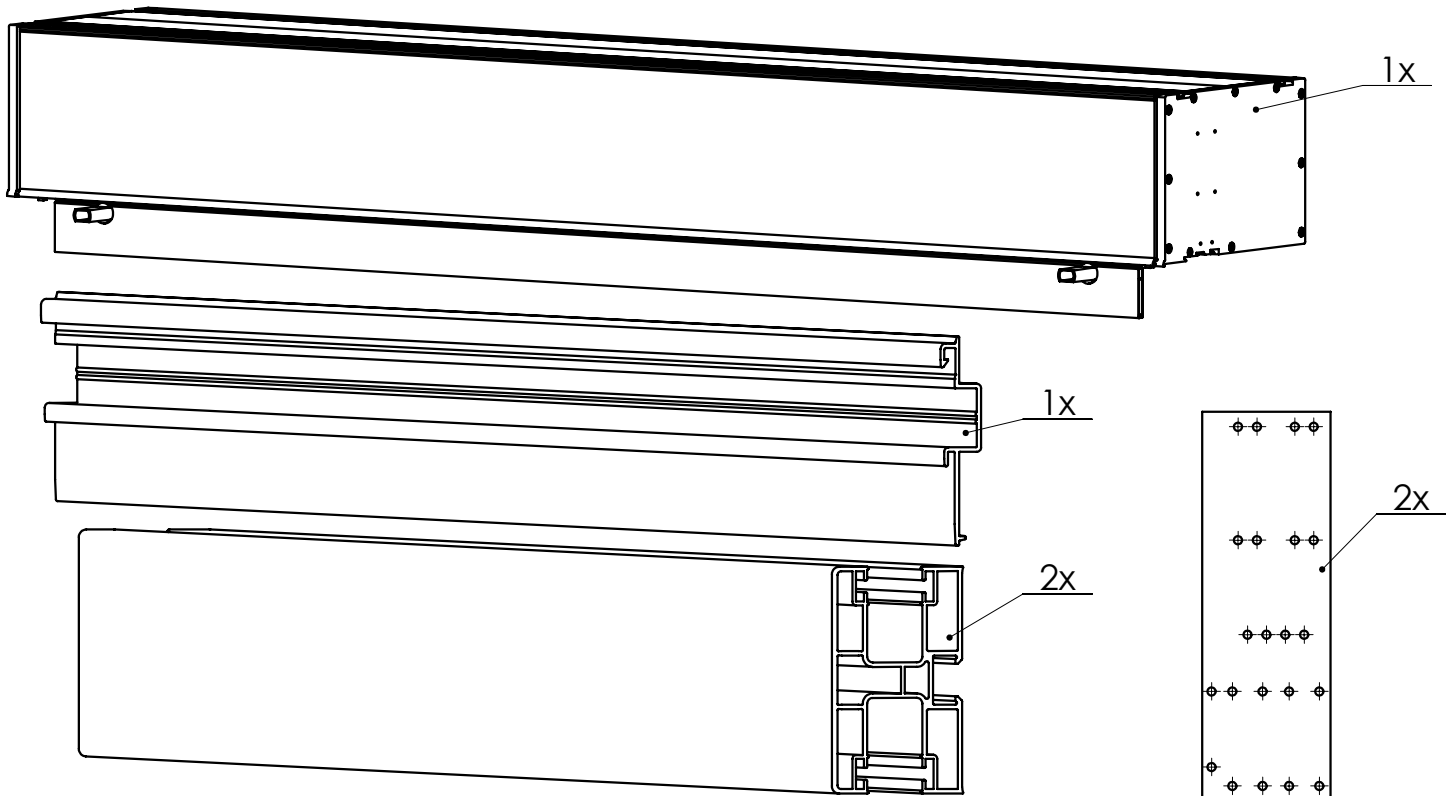


# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo


## Elementy montażowe



	Szerokość rolety (cm)	Ilość
	do 100	4
	101 ÷ 170	6
	171 ÷ 240	8
	241 ÷ 310	10


	Wysokość rolety (cm)	Ilość
	do 85	6
	86 ÷ 110	8
	111 ÷ 135	10
	136 ÷ 160	12
	161 ÷ 185	14
	186 ÷ 210	16
	211 ÷ 235	18
	236 ÷ 260	20

Wkręt 4x16




12x

Wkręt 4x22 samowiercący łeb płaski




14x

## Narzędzia

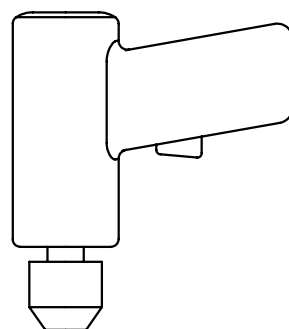



Ø3

Taśma piankowa 15mm samoprzylepna dwustronna

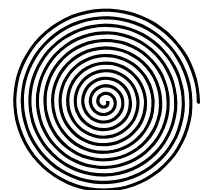


# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo



1

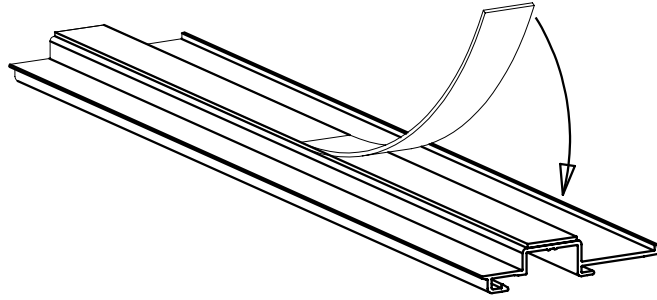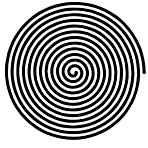

2


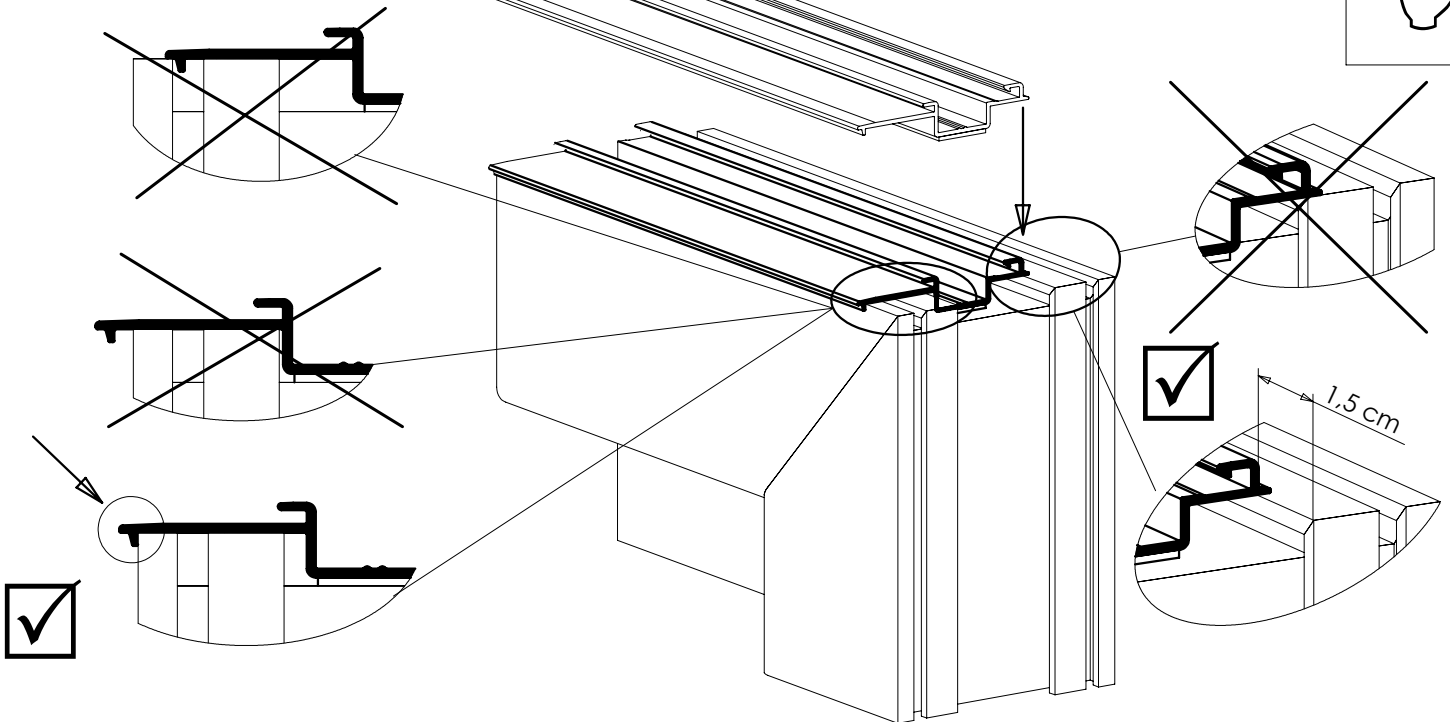


3

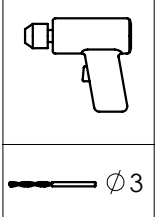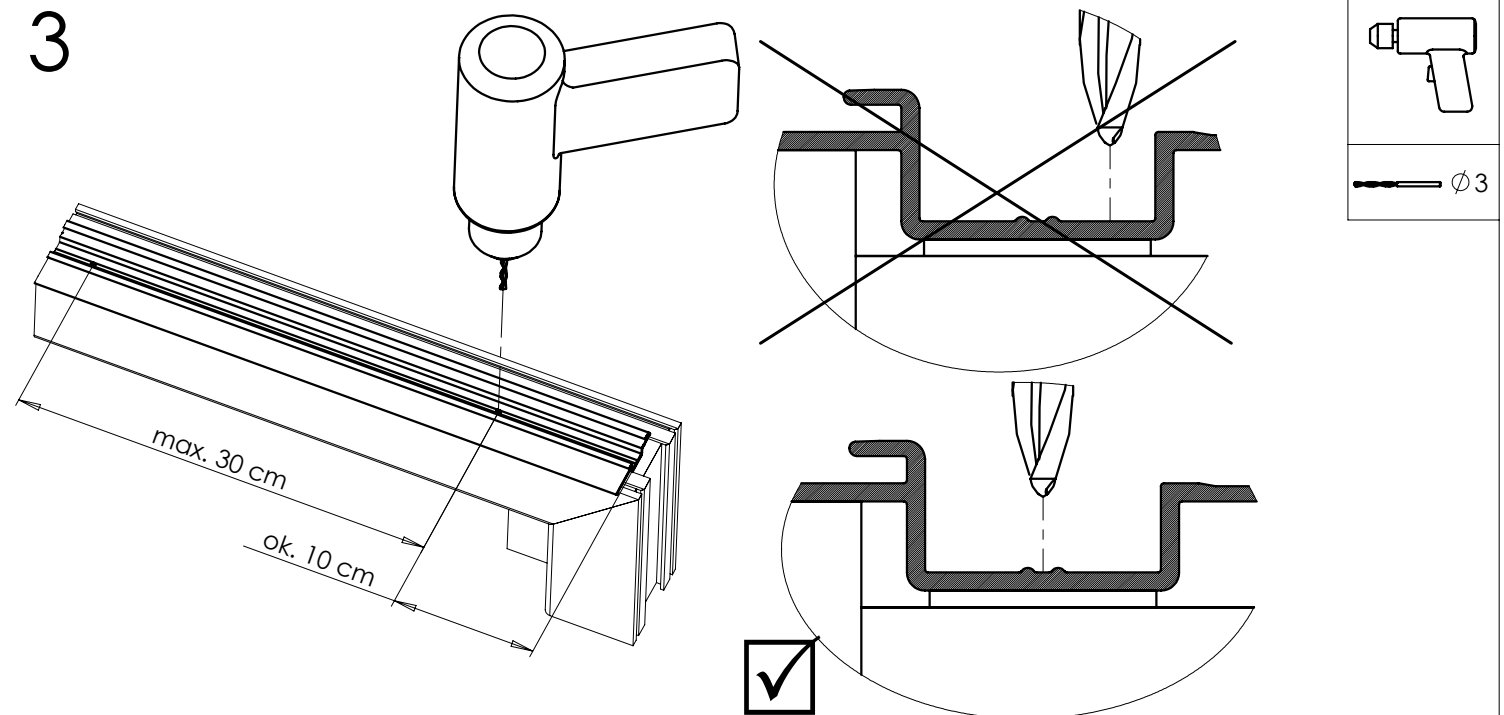

# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo



4

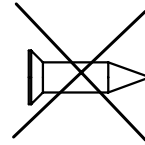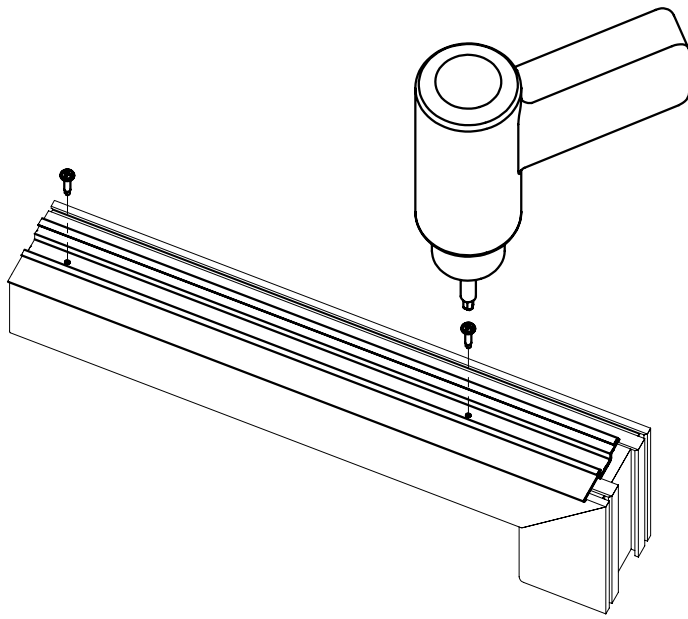



Wkręt 4x16








Wkręt 4x22  
samowierzący  
lub płaski



5


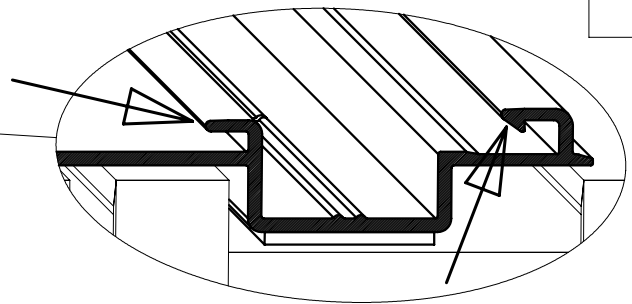
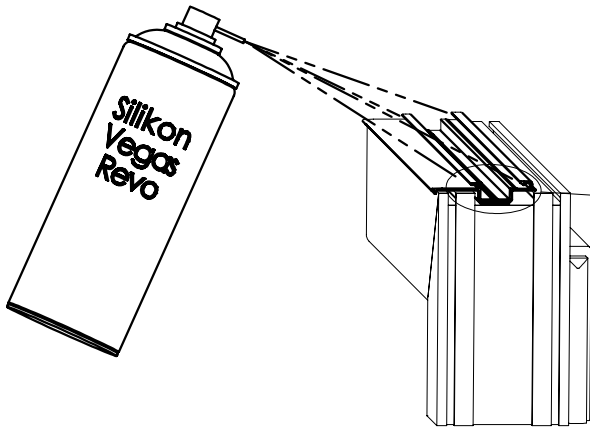


6

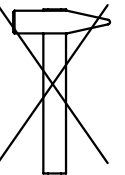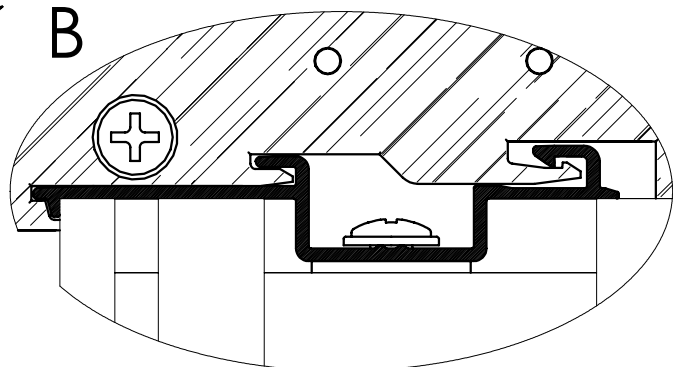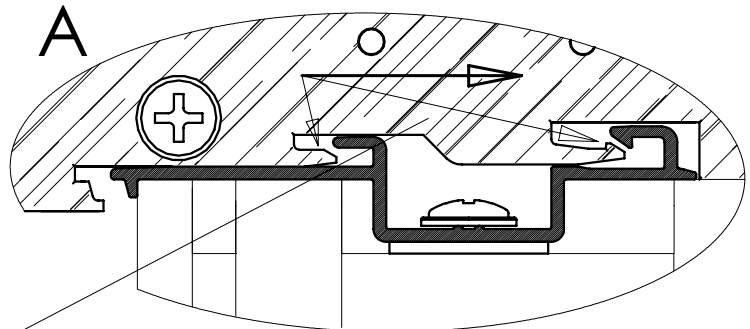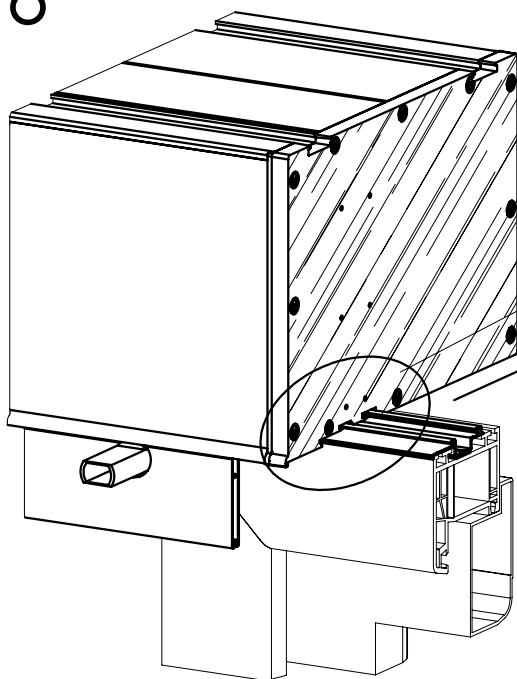


# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo

7

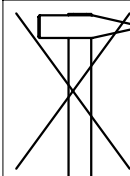
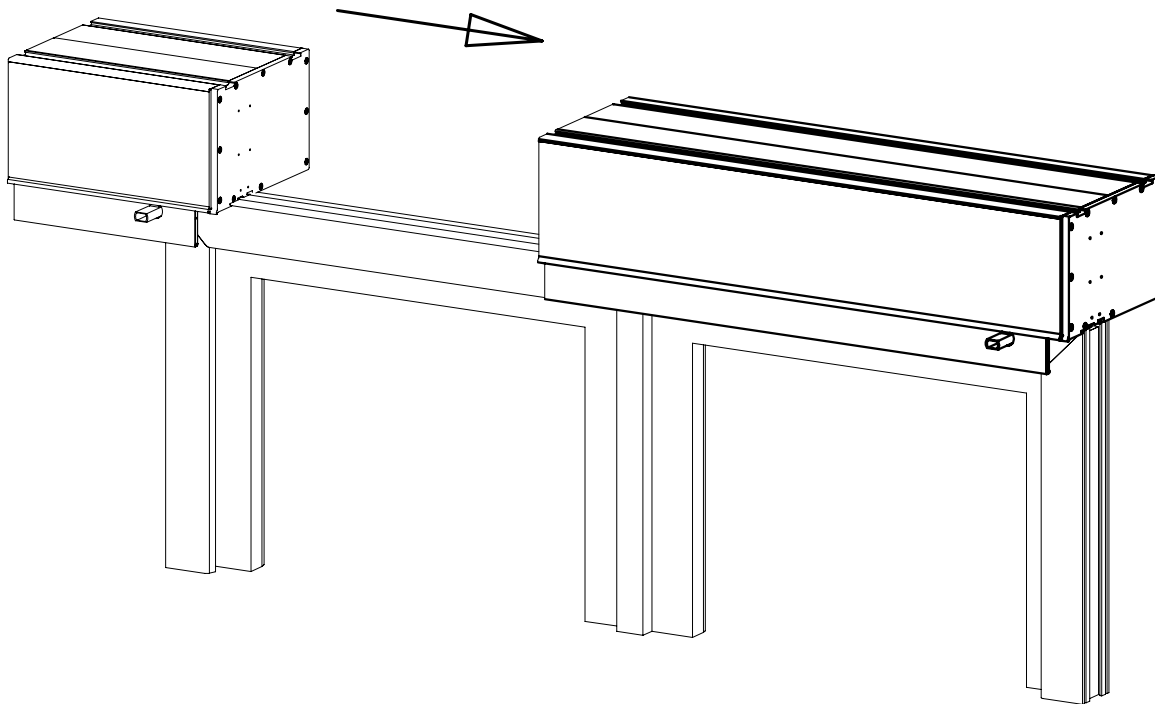


8

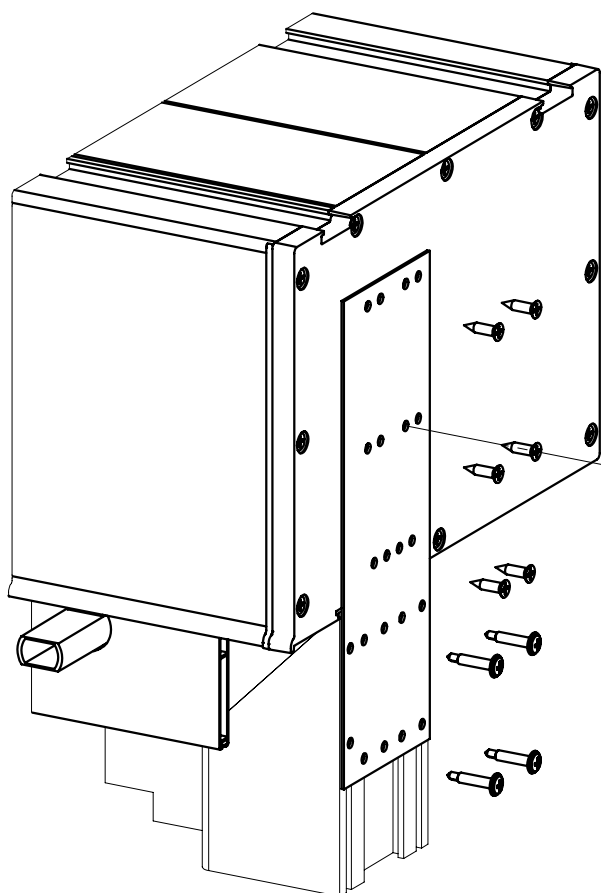


Wkręt 4x16

Wkręt 4x22  
samowiercący  
łeb płaski




# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo


9

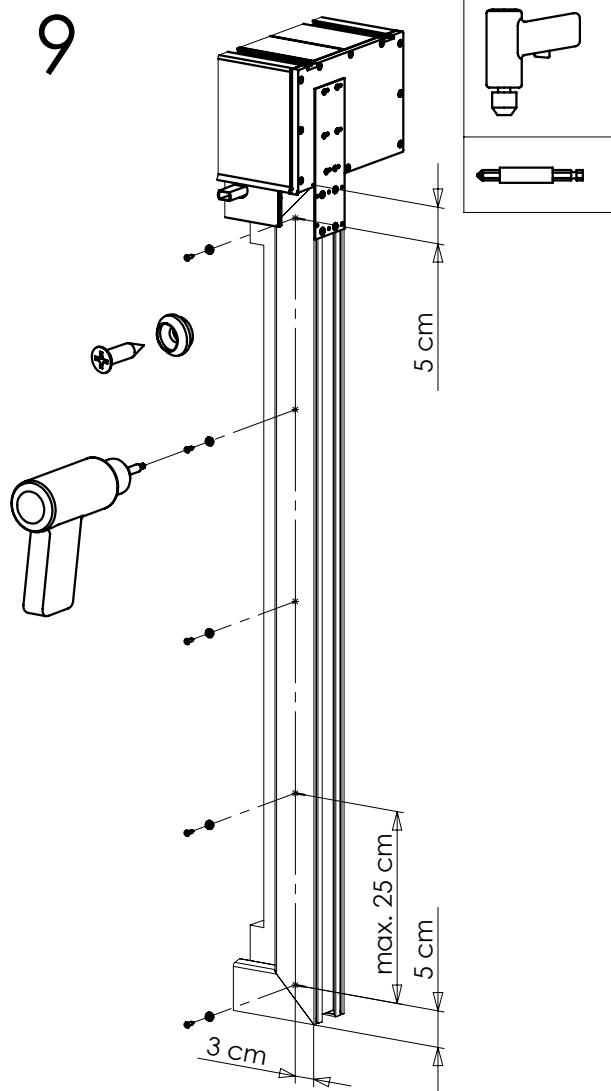



10

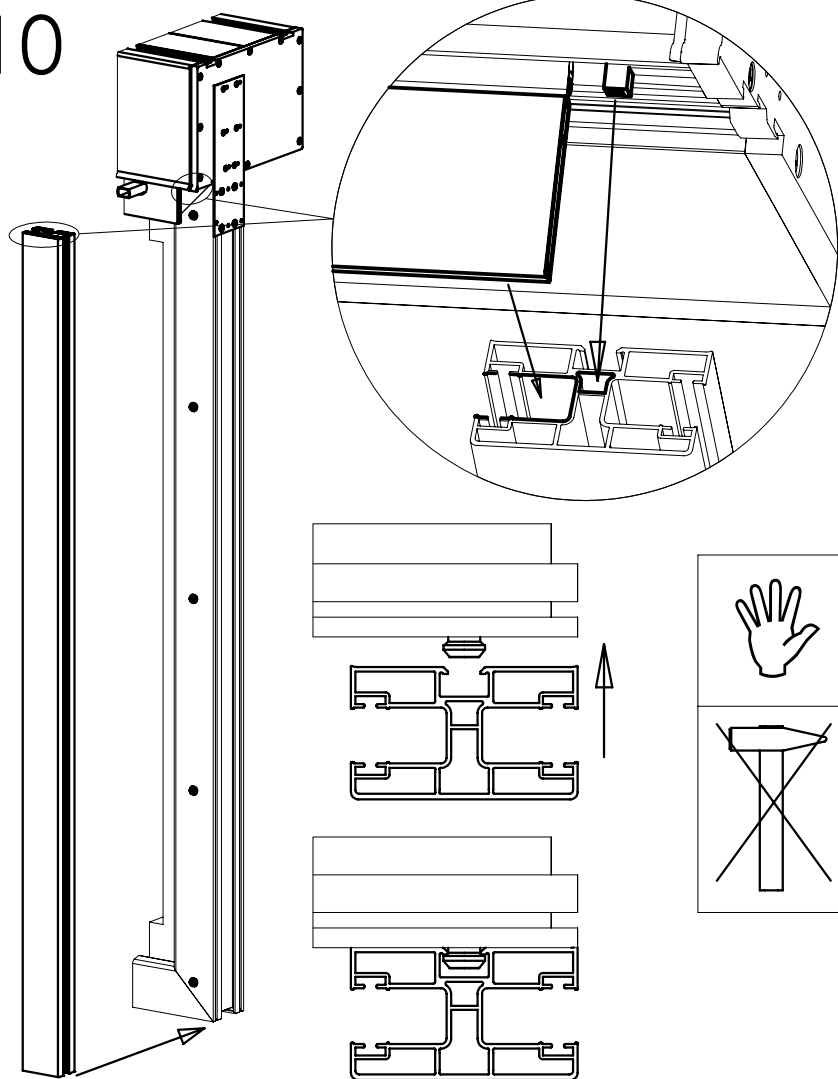



11

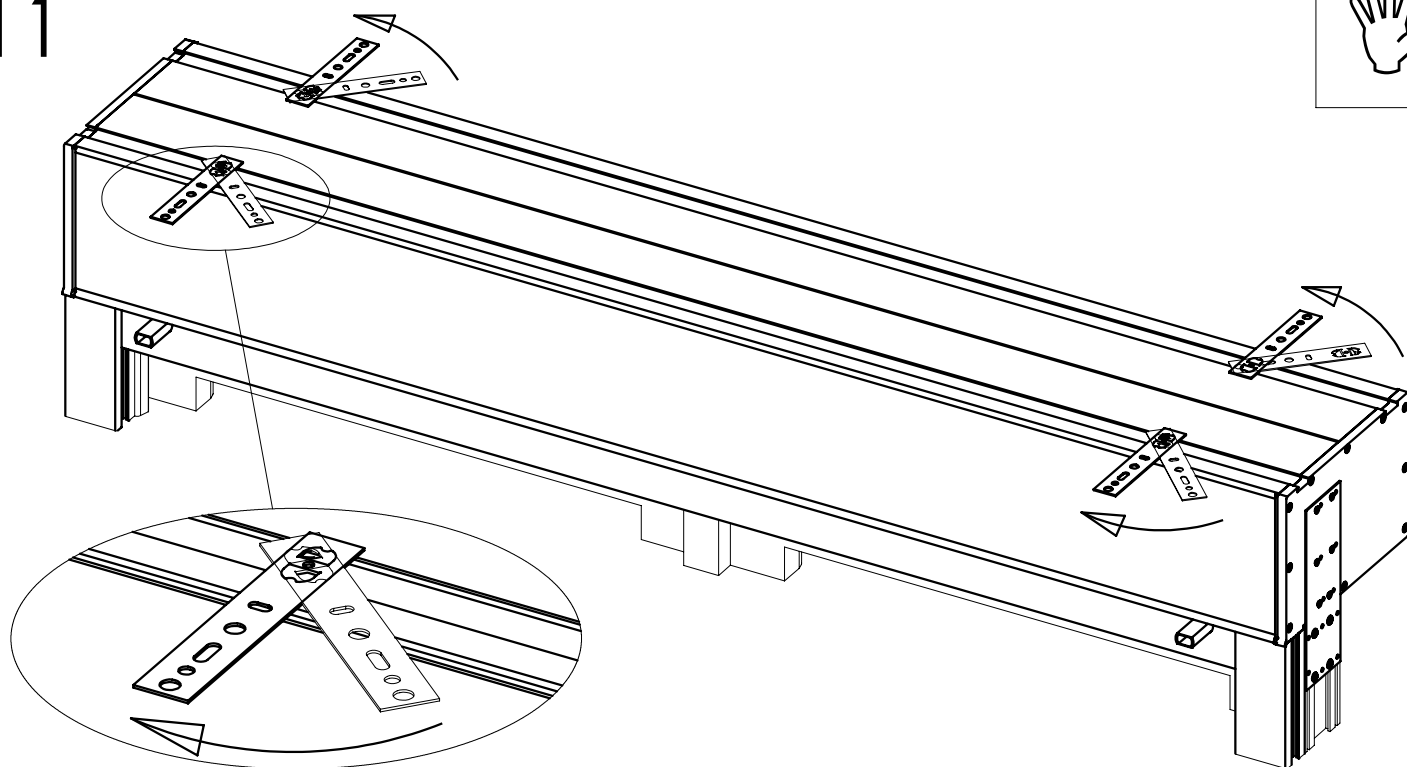

12

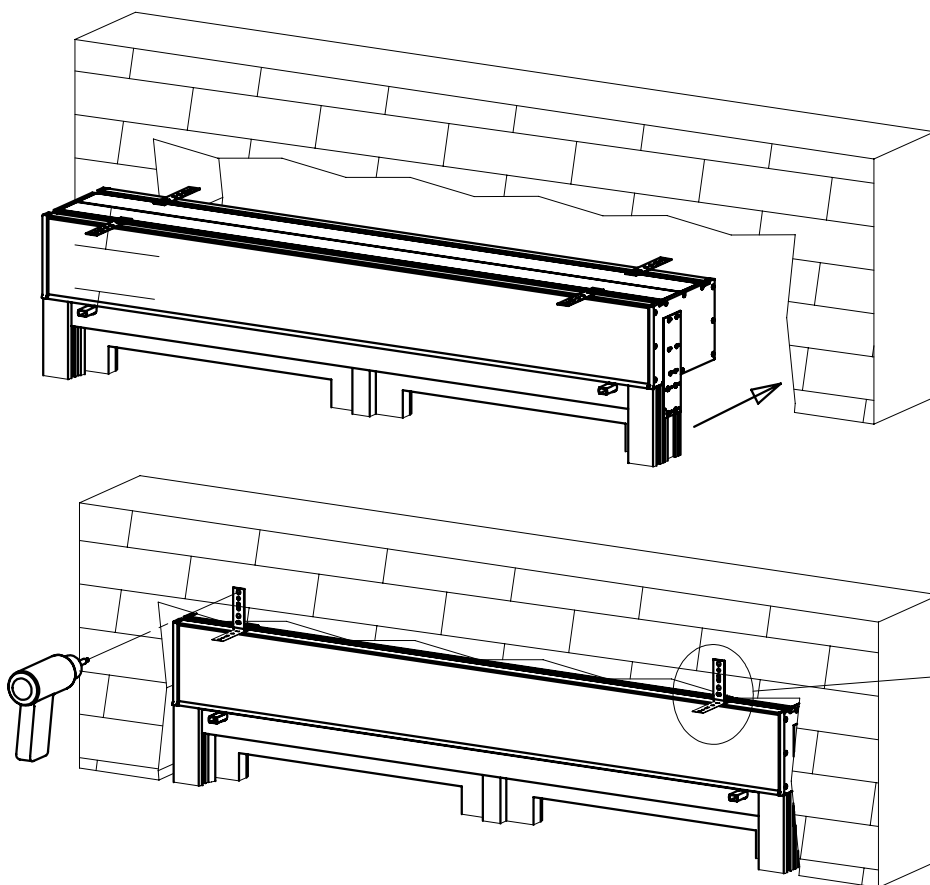

13

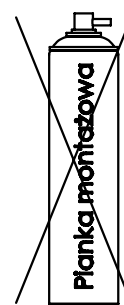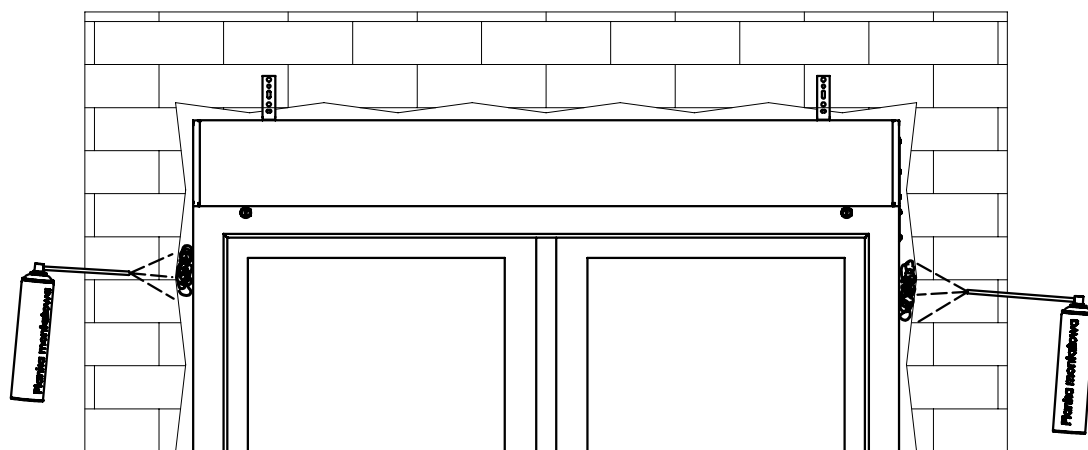

Wysoka rozprężalność



Niska rozprężalność

