


Pomiar i montaż moskitiery drzwiowej Vegas

1. Elementy moskitiery

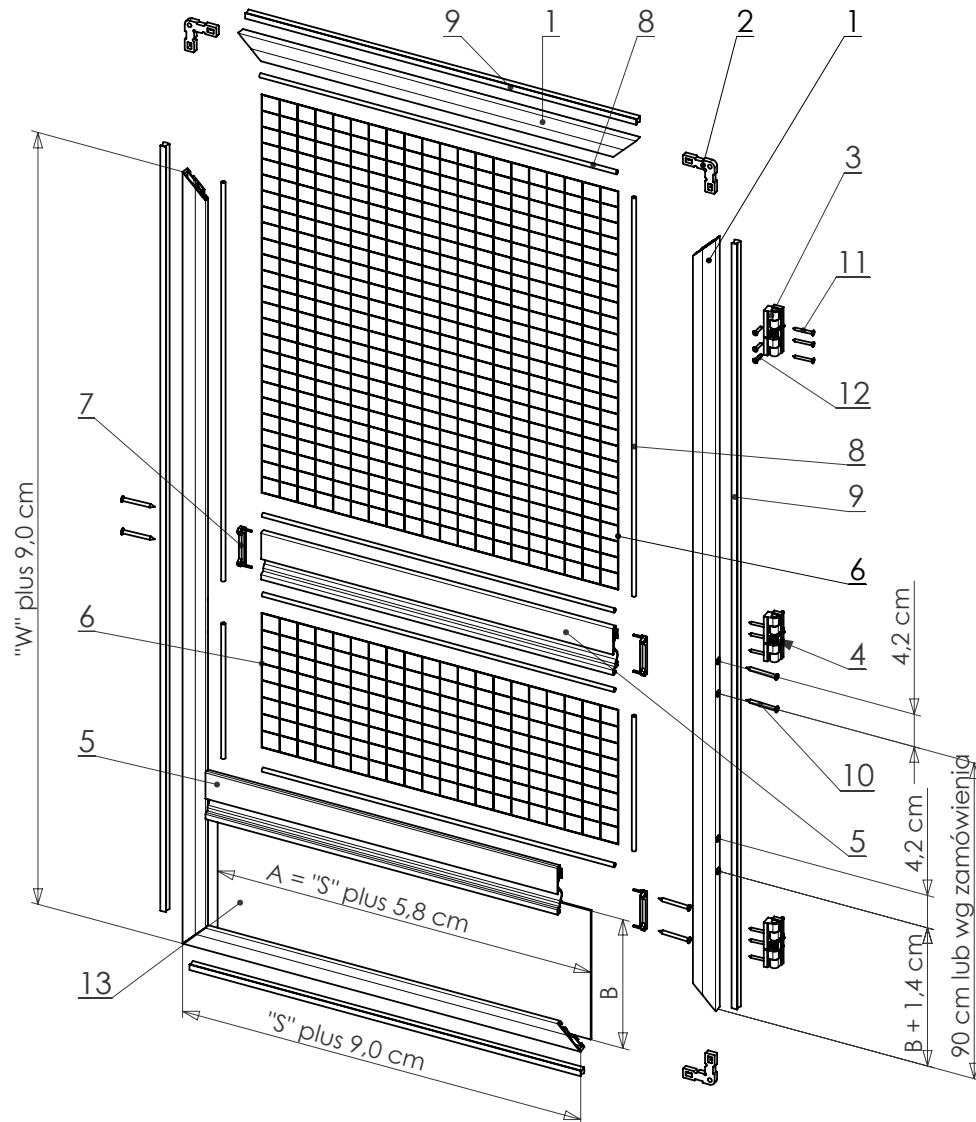


S - szerokość otworu (świata) ościeżnicy drzwiowej
W - wysokość otworu (świata) ościeżnicy drzwiowej

Nr	Nazwa elementu	Indeks	Ilość
1	Profil moskitiery drzwiowej	MDP	4 profile (2+2)
2	Narożnik wewn. moskitiery drzwiowej	MDN	4
3	Zawias moskitiery drzwiowej	MDZ	3
4	Sprężyna zawiasu moskitiery drzwiowej	MDS	1 lub 2 lub 3
5	Rozpora moskitiery drzwiowej	MDR	1
6	Siatka moskitiery		wg instrukcji
7	Zaślepka rozpory moskitiery	ZRM	2
8	Uszczelka okrągła ϕ 5 mm	RGMO	wg instrukcji
9	Uszczelka szczotkowa 12 mm	BG12	wg instrukcji
10	Wkręt 4x40 z łbem stożkowym, hartow.	WKR-4040	4
11	Wkręt 2,9x25 z łbem stożkowym, hartow.	WKR-29x25	9
12	Wkręt 2,9x16 z łbem stożkowym, hartow.	WKR-29x16	9
13	Przesłona (płyta) o wymiarach A x B, max. grubość 2,5 mm. Rozpora z poz. 5. Zaślepka rozpory moskitiery z poz. 7.		wykonanie opcjonalne

Pomiar i montaż moskitiery drzwiowej Vegas

2. Długości cięcia profili

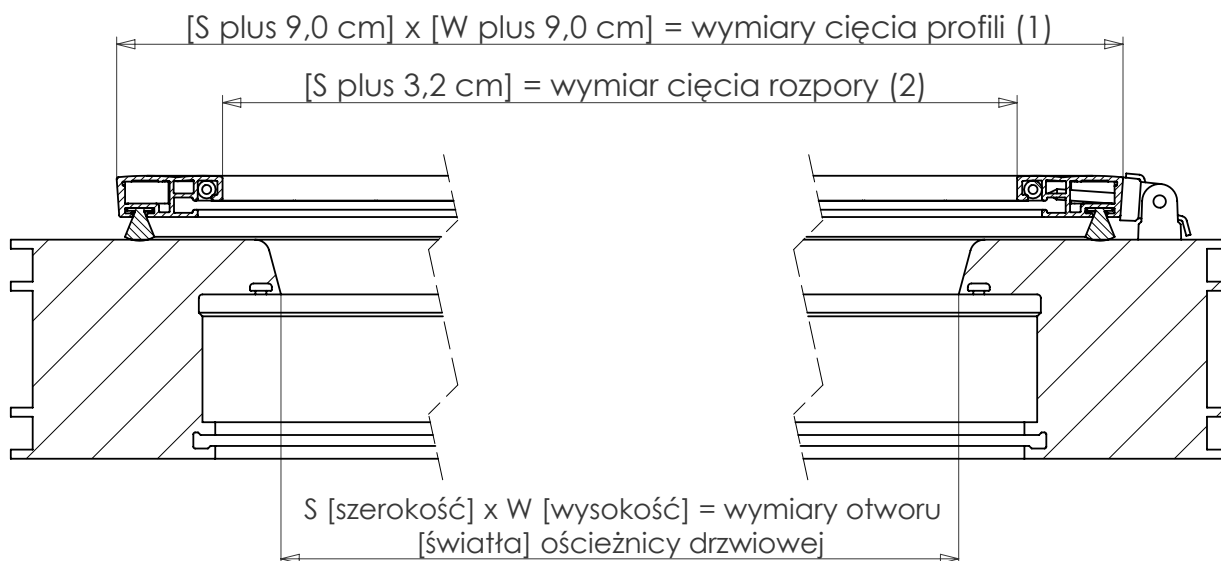

3. Wykonanie moskitiery drzwiowej

- 3.1. Uciąć odpowiednio pod skosem 45° po 2 sztuki profili (1) oraz uciąć rozporę (5) wg wymiarów z punktu 2. Zachować dokładności cięcia $\pm 0,1$ cm i $\pm 1^\circ$.
- 3.2. W pionowych profilach (1) ramki wywiercić w jednakowej odległości od dołu po dwa otwory $\phi 3,6$ (do zamocowania rozpory), następnie nawiercić je pogłębiaczem stożkowym $\phi 8/90^\circ$. Jeżeli przewidziana jest płyta przestonowa (13), wywiercić takie same otwory do zamocowania rozpory (5) mocującej tę przestonę. Wiercenie wykonać wg wymiarów podanych w punkcie 5, przy pomocy przyrządu wiertarskiego Vegas Mosquito albo na odpowiedniej obrabiarce.
- 3.3. W pionowym profilu (1) ramki, przewidzianym do zamocowania zawiasów, wywiercić odpowiednio trzy grupy otworów $\phi 2$ przy użyciu szablonu Vegas Mosquito lub wg zawiasów.
- 3.4. W odpowiednie kanały profili (1) wsunąć uszczelki szczotkowe (9) i dociąć ich długość do profili.
- 3.5. Złożyć profile (1) ramki z narożnikami (2) i zacisnąć kolejno cztery naroża ramki za pomocą przyrządu montażowego Vegas Mosquito lub innego przyrządu wg wymiarów z punktu 5.
- 3.6. Wsunąć zaślepki (7) w rozporę. Zamontować rozporę (5) czterema wkrętami 4x40 (10). Zamontować płytę przestonową (13) i rozporę dolną (5) - jeżeli występuje.
- 3.7. Zacisnąć dwa (docięte wstępnie z nadmiarem) arkusze siatki moskitiery (6) uszczelkami okrągłymi $\phi 5$ mm (8) przy pomocy radełka (przyrządu do wciskania uszczelek). Odciąć nadmiar siatki moskitiery na obrzeżach przy uszczelkach.

4. Montaż moskitiery do ościeżnicy

- 4.1. Zamocować wkrętami 2,9x25 (11) elementy zawiasów (3) do profilu (1) ramki.
- 4.2. Wyznaczyć miejsca zamocowania drugich (stałych) elementów zawiasów. Przykręcić je do ościeżnicy wkrętami 2,9x16 (12) lub odpowiednimi do materiału ościeżnicy.
- 4.3. Złożyć zawiasy i sprężyny (samodomykające) (4). Połączyć zawiasy sworzniami.
- 4.4. Zamontować dodatkowe uchwyty, haczyki, zamknięcia magnetyczne - jeżeli występują.
- 4.5. Sprawdzić działanie moskitiery.

Pomiar i montaż moskitiery drzwiowej Vegas

5. Wymiary obróbki i szczegóły montażu

Otworki do mocowania rozpory
wiercić przy pomocy przyrządu
wiertarskiego lub wg wymiarów

